

POLTI CIMEX ERADICATOR

DÉSINFESTATION DES PUNAISES DE LIT * ET DÉSINFECTION CONTRE LES VIRUS, LES GERMES ET LES BACTÉRIES **.

POLTI CIMEX ERADICATOR est un **Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV)** conforme à la norme AFNOR NF T72-110 - domaine médical **capable d'éliminer résolument les punaises de lit et les œufs sans l'utilisation d'insecticides.** Son utilisation a également démontré des **effets virucides, bactéricides, sporicides, fongicides, lévuricides et anti-moisissures.** La vapeur sèche saturée surchauffée jusqu'à 180 ° C, générée à l'intérieur du distributeur Polti Sani System Gun (brevet Polti), **tue 100% des œufs et 90% des punaises de lit adultes par choc thermique dès le premier passage *.**

Pendant la phase de distribution, la vapeur peut être mélangée avec le détergent **HPMed** pour réduire l'odeur typique de ces insectes et aider à dissoudre la substance collante qui lie les œufs aux surfaces.


Polti Cimex Eradicator est également une solution efficace pour **tuer jusqu'à 99,999% ** des microorganismes.** La vapeur sèche surchauffée de Polti Cimex Eradicator peut être utilisée sur toutes les surfaces et tous les tissus, elle peut être dirigée même dans les coins les plus difficiles et directement dans les zones de nidification.



DISPOSITIF
DE DÉSINFECTION
PAR LA VAPEUR
(réf. AFNOR NF T72-110)



TECHNOLOGIE BREVETÉE
"SUPERHEATED CHAMBER"

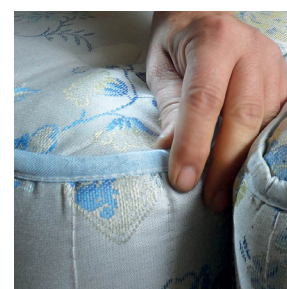

- › Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV) conforme à la norme AFNOR NF T72-110
- › Technologie brevetée Superheated Chamber (chambre de surchauffe) pour une vapeur saturée sèche surchauffée à une température de sortie jusqu'à 180 ° C.
- › Pression max 4 bar.
- › Manomètre.
- › Bouchon de sécurité.
- › Chaudière en acier inoxydable (AISI 304).
- › Embout de raccordement du flacon à usage unique de détergent HPMed placé sous le distributeur.
- › Bride d'écartement intégrée au pistolet.
- › Poignée ergonomique avec insert en caoutchouc doux au toucher.
- › Gachette de distribution de vapeur avec verrouillage de sécurité.
- › 4 roues pivotantes.

* Des tests réalisés par un laboratoire tiers et indépendant certifient que Polti Cimex Eradicator tue 100% des œufs et 90% des punaises de lit adultes dès le premier passage

** Des tests et / ou études par des laboratoires tiers et indépendants certifient que Polti Cimex Eradicator tue jusqu'à 99,999% des micro-organismes (virus, germes, bactéries, champignons, spores et levures).



2 flacons de HPMed (50 ml)
de HPMed inclus dans l'emballage

HPMED est un détergent capable de décomposer et d'éliminer les mauvaises odeurs.

- › IL EST RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
- › IL PEUT ÊTRE UTILISÉ EN PRÉSENCE DE PERSONNES ET D'ANIMAUX
- › IL PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LES SURFACES ET LES TISSUS SANS LES ENDOMMAGER

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	220 - 240 V - 50/60 Hz
Chaudière	En acier inoxydable AISI 304
Capacité de la chaudière	2 l
Pression	Max 4 bar
Puissance de la chaudière	1500 W
Puissance Max	2250 W
Dimensions	Ø 32x34 cm
Poids	4,9 Kg
Code produit	PTEU0234

LA VAPEUR SÈCHE SATURÉE SURCHAUFFÉE JUSQU'À 180° C DU POLTI CIMEX ERADICATOR PLUS TUE 100 % DES OEUFES ET PLUS DE 90 % DES PUNAISES DE LIT ADULTES DÉJÀ AU PREMIER PASSAGE* ET EST AUSSI UNE SOLUTION EFFICACE CONTRE LES MICRO-ORGANISMES**.

SANS UTILISATION D'INSECTICIDES ET DE PRODUITS CHIMIQUES

EN QUELQUES SECONDES, RÉDUIT LA CHARGE BACTÉRIENNE, FONGIQUE ET VIRALE.

SÛR : LE MÉLANGE DE VAPEUR HPMED PEUT ÊTRE DÉLIVRÉ EN PRÉSENCE DE PERSONNES.

RAPIDITÉ D'APPLICATION ET D'ACTION.

PAS DE CONTACT AVEC LES SURFACES = PAS DE RISQUE DE CONTAMINATION.

MÉTHODE UNIVERSELLE POUR TOUT TYPE DE SURFACE.

NE PROVOQUE AUCUN DOMMAGE AUX SURFACES.

ACTION TOTALE : ATTEINT ÉGALEMENT LES COINS LES MOINS ACCESSIBLES.

S'ÉVAPORE IMMÉDIATEMENT, SANS AUTRES TRAITEMENTS ET SANS LAISSER DE RÉSIDUS.

ACCESSOIRES FOURNIS

- › 2 flacons à usage unique de HPMED de 50 ml
- › Accessoire concentrateur de flux droit
- › Accessoire concentrateur de flux incurvé
- › 2 flacons Kalstop
- › Gants de protection
- › Brosse de nettoyage du distributeur
- › Carafe
- › Bouteille
- › Guide de lutte anti-parasitaire