

LA SOLUTION NATURELLE, ULTIME ET PROUVÉE

DÉSINFESTATION DES PUNAISES DE LIT ET DÉSINFECTION CONTRE LES VIRUS, GERMES ET BACTÉRIES**



DISPOSITIF
DE DÉSINFECTION
PAR LA VAPEUR
(réf. AFNOR NF T72-110)

Les appareils de la gamme **Polti Cimex Eradicator** sont des DDV - **Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV)** breveté conforme à la norme AFNOR NF T72-110 - milieu médical **capable d'éliminer les punaises de lit et les œufs sans utiliser d'insecticides. Son utilisation a démontré des effets virucides, bactéricides, sporicides, fongicides et lévuricides.** Polti Cimex Eradicator est un générateur vapeur auquel est connecté un pistolet vapeur ergonomique et léger. Le système est spécialement conçu pour la lutte antiparasitaire.

La caractéristique principale du produit est son type spécial de vapeur qui, après avoir été générée à l'intérieur de la chaudière du générateur de vapeur, est à nouveau surchauffée à l'intérieur du pistolet (avec la chambre d'expansion contrôlée brevetée Polti) jusqu'à une température maximale de 180°C.

Les punaises de lit sont très sensibles aux changements de température, donc l'exposition à une vague de vapeur jusqu'à 180 °C élimine à la fois les insectes adultes, les larves et les œufs.




**Polti Cimex Eradicator a été testé conformément à la norme AFNOR NF T72-110 - milieu médical et a démontré un effet virucide, bactéricide, sporicide, fongicide, lévuricide et anti-moisissures.

TEST D'EFFICACITÉ

Des expériences in vitro et sur le terrain ont démontré l'efficacité de la vapeur saturée sèche surchauffée de Polti Cimex Eradicator pour l'élimination rapide des infestations de punaises de lit.

Il a été prouvé qu'un seul traitement avec la vapeur saturée sèche surchauffée de **Polti Cimex Eradicator élimine tous les œufs présents (100%) et une proportion très élevée (plus de 90%)* des insectes adultes et des larves.**

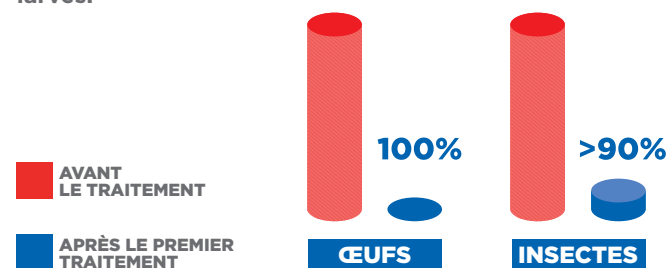

Les résultats obtenus dans les expériences étaient très positifs. Contrairement aux produits chimiques, qui nécessitent trois ou quatre traitements pour obtenir une désinfestation complète, la vapeur saturée sèche surchauffée de **Polti Cimex Eradicator a complètement éliminé l'infestation après deux ou trois traitements. Suite aux traitements, l'infestation a été complètement éliminée de toutes les pièces traitées.**

Le traitement ciblé avec de la vapeur saturée sèche surchauffée s'est avéré efficace pour éliminer les punaises de lit et représente une alternative plus rapide avec un impact environnemental plus faible que l'utilisation de produits chimiques potentiellement toxiques.

POLTI



WWW.POLTI.FR

PMES0787

Des tests effectués par des laboratoires tiers et indépendants attestent que Polti Cimex Eradicator tue 100 % des œufs et plus de 90 % des punaises de lit adultes dès le premier passage.

POLTI CIMEX ERADICATOR®



Pictures ©BedBugs.org

LA SOLUTION NATURELLE ET ULTIME POUR LES PUNAISES DE LIT

- ✓ 100% EFFICACE
- ✓ SANS UTILISATION D'INSECTICIDES
- ✓ LE BREVET DE POLTI : VAPEUR SÈCHE SATURÉE SURCHAUFFÉE JUSQU'À 180°C
- ✓ IL PEUT ÊTRE UTILISÉ EN PRÉSENCE DES PERSONNES
- ✓ ADAPTÉ À TOUT LES SURFACES, MÊME LES TISSUS
- ✓ ÉLIMINE L'ODEUR DE PUNAISES DE LIT

POLTI

LE PROBLÈME : LES INFESTATIONS DE PUNAISES DE LIT

La punaise de lit (*Cimex lectularius*) est une espèce d'insecte très répandue, qui devient de plus en plus problématique dans divers environnements publics et privés. Des hôtels aux avions et même dans votre maison, les punaises de lit infestent tout sur leur passage et sont extrêmement difficiles à éliminer.



SOLUTIONS CONVENTIONNELLES

Actuellement, les pesticides sont la méthode la plus souvent utilisée pour lutter contre ces insectes, mais ces produits chimiques sont limités à plusieurs égards. De plus, **ils sont souvent incapables de pénétrer assez profondément pour atteindre 100% d'efficacité.** Les pesticides peuvent avoir des effets négatifs sur la santé et peuvent endommager les matériaux avec lesquels ils entrent en contact.

LES AVANTAGES DE POLTI CIMEX ERADICATOR : RAPIDE, NATUREL, EFFICACE.

La vapeur saturée sèche surchauffée de Polti Cimex Eradicator est une **solution à faible impact environnemental et n'a pas d'effets négatifs sur la santé**. Elle élimine les infestations sans libérer de produits chimiques potentiellement dangereux. Il n'est pas nécessaire de porter des équipements de protection individuelle ou de faire sortir les personnes des locaux traités, ni nécessaire de les aérer longtemps après avoir délivré la vapeur.

Grâce à l'utilisation de vapeur saturée sèche surchauffée, qui a un très faible nombre de particules liquides, la vapeur du Polti Cimex Eradicator ne laisse pas les surfaces ou les tissus humides et n'endommage pas ou n'altère pas les matériaux sur lesquels elle est appliquée. **À la fin du traitement, la zone à traiter est prête à l'emploi immédiatement après avoir été nettoyée - pas besoin d'attendre.**

Le flux de vapeur peut être dirigé spécifiquement vers les zones infestées de punaises de lit, de sorte que même les crevasses les plus difficiles à atteindre peuvent être traitées pour éliminer toutes les punaises de lit vivant à l'intérieur. Polti Cimex Eradicator utilisé avec le détergent HPMed permet d'éliminer les mauvaises odeurs.

	MÉTHODES CONVENTIONNELLES	POLTI CIMEX ERADICATOR
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ET SUR LES ÊTRES HUMAINS	Effets négatifs possibles sur la santé humaine : risque d'inhalation et de contact avec des substances chimiques. Traitement des surfaces en l'absence de personnes. Utilisation d'équipements de protection individuelle tels que des gants ou de masques.	Méthode à faible impact environnemental. Il n'a pas d'effets négatifs sur la santé, que ce soit par inhalation ou par contact avec la peau. Le mélange de vapeur et HPMed peut être délivré même en présence de personnes. Il n'est pas nécessaire de porter des équipements de protection individuelle.
TEMPS D'ATTENTE	A la fin du traitement, il est nécessaire d'aérer les chambres pendant un certain nombre d'heures avant de pouvoir y entrer à nouveau.	Les pièces peuvent être réutilisées immédiatement après la fin du traitement.
EFFICACITÉ	Grâce au revêtement cireux imperméable de leur exosquelette, les punaises de lit sont peu sensibles aux principes actifs et sont absolument immunisées contre le mécanisme des insecticides basés sur l'ingestion. Les pesticides sont souvent inefficaces contre les œufs.	Les punaises de lit sont très sensibles aux changements de température. Ainsi, le flux de vapeur surchauffée (180°C) élimine les insectes adultes ainsi que les larves et les œufs.
NETTOYAGE EN PROFONDEUR	Les pesticides sont incapables de pénétrer en profondeur dans les structures et nécessitent donc de nombreuses applications afin d'atteindre et d'éliminer complètement les insectes.	Le flux de vapeur peut pénétrer dans les coins et dans tous les endroits difficiles d'accès, garantissant que même les punaises de lit profondément enfouies sont éliminées.
EN PLUS		L'utilisation combinée avec HPMed permet la désagrégation de la substance gluante qui permet aux œufs de coller aux surfaces, l'élimination des traces et l'abaissement de l'odeur caractéristique des punaises de lit.

POLTI CIMEX ERADICATOR PLUS

POLTI CIMEX ERADICATOR

Polti Cimex Eradicator est la solution high-tech et écologique à votre problème de punaises de lit. Les tests en laboratoire et sur le terrain ont tous confirmé que le flux de vapeur saturée sèche surchauffée généré par le Polti Cimex Eradicator **élimine 100%*** des œufs et la grande majorité des insectes et des larves de stade avancé en un seul passage.



DISPOSITIF DE DÉSINFECTION PAR LA VAPEUR

(réf. AFNOR NF T72-110)



CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV) conforme à la norme AFNOR NF T72-110**
- Technologie brevetée Superheated Chamber pour une sortie de vapeur saturée sèche surchauffée jusqu'à 180°C
- Conception du distributeur moderne et innovante
- Chaudière autorechargeable pour une autonomie de travail illimitée
- Pression de vapeur max 5 bar
- Chaudière en aluminium
- Poignée ergonomique avec insert en caoutchouc doux au toucher
- Bouton de distribution de vapeur avec verrouillage de sécurité

ACCESSOIRES

- 12 flacons jetables de HPMed (50 ml) + 1 flacon vide supplémentaire
- 15 mèches
- Accessoire concentrateur à flux droit
- Accessoire concentrateur de flux courbé
- 20 dosettes de Kalstop
- Brosse en laiton pour nettoyer la buse vapeur
- Entonnoir / Carafe
- Gants de protection
- Sac à accessoires
- Protocole d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Dispositif de Désinfection par la Vapeur (DDV) conforme à la norme AFNOR NF T72-110**
- Technologie brevetée Superheated Chamber pour une sortie de vapeur saturée sèche surchauffée jusqu'à 180°C
- Pression de vapeur max 4 bar
- Chaudière en acier inoxydable (AISI 304)
- Régulation de la vapeur jusqu'à 110 g/min
- Voyant « Vapeur prête »
- Voyant « Pas d'eau »
- Poignée ergonomique avec insert moelleux au toucher
- Bouton de libération de vapeur avec dispositif de verrouillage de sécurité
- Capacité d'utilisation de la chaudière : 2 L
- Puissance maximale : 2 250 W

ACCESSOIRES

- 2 flacons de 50 ml de détergent HPMed + 4 mèches
- Accessoire d'extension droite
- Accessoire d'extension incurvée
- 2 dosettes de Kalstop
- Gants de protection
- Brosse de nettoyage
- Carafe
- Entonnoir de remplissage
- Guide rapide de désinfection

hp
MED



HPMED EST UN DÉTERGENT QUI ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS.

- › Il respecte l'environnement
- › Il peut être utilisé en présence de personnes et d'animaux
- › Il peut être utilisé sur les surfaces et les tissus sans les endommager